

Diskdrive vervangen Sony HB-F1XD(J) & HB-F1XV




MSX-2+ computer, Sony HB-F1XDJ

Ook bij deze computers komt het voor dat de diskdrive niet meer wil werken. Het is eenvoudig om de drive te vervangen, omdat de connectoren precies passen op de vervangende diskdrive.

De moeilijkheid is het passend maken van de diskdrive en de behuizing van de computer, zonder dat er iets aan de buitenkant zichtbaar is. Natuurlijk kun je gat zagen in de behuizing, waardoor het aan de buitenkant zichtbaar is dat de diskdrive is vervangen.

Zoek een diskdrive waarbij het loopwerk en de eject-knop op ongeveer dezelfde plaats zitten als de originele diskdrive.

In mijn voorbeeld is er een stuk van de behuizing van de diskdrive weggezaagd. Ook aan de binnenzijde van de kast is wat meer ruimte gemaakt. De originele eject-knop is passend gemaakt en met een goede vullende lijm aan de diskdrive bevestigd.

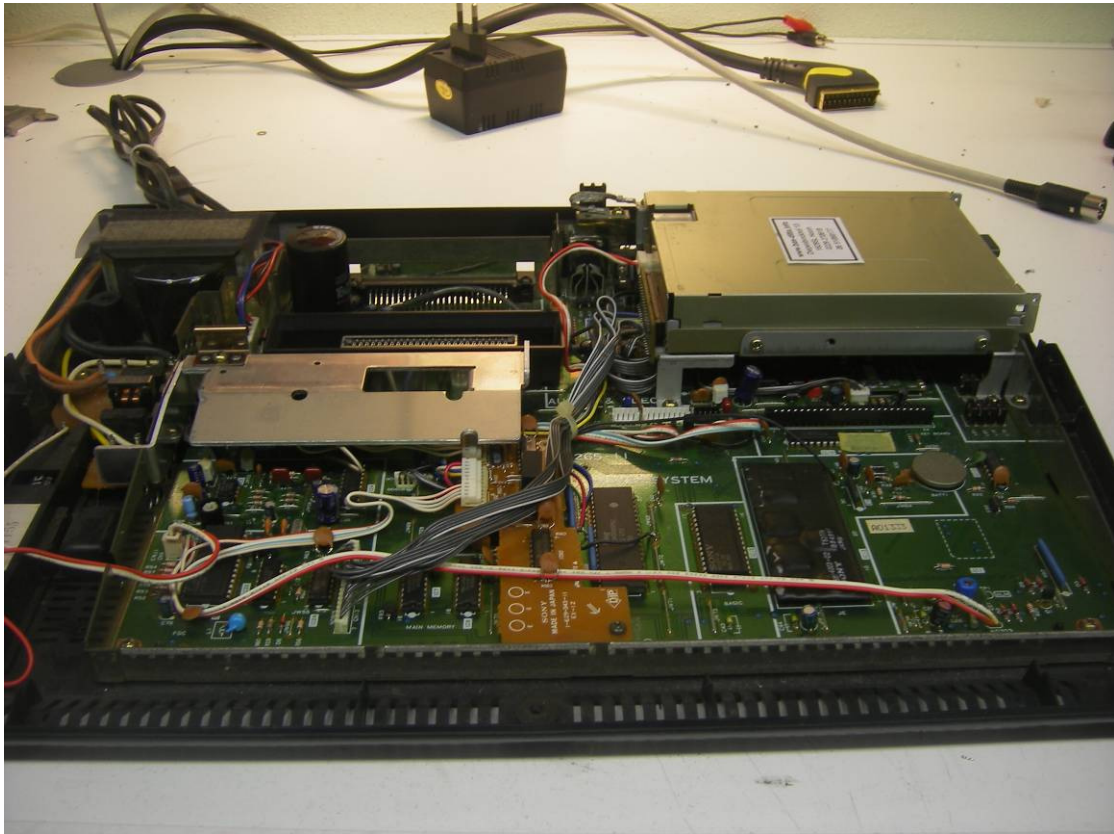

De diskdrive is vervangen en aangesloten



De nieuwe diskdrive in de Sony HB-F1XDJ