


V9958 MSX-2+ videochip in Sony HB-F700P/D

Waarschuwing:

Het belangrijkste onderdeel in de computer is de printplaat. Onderdelen kunnen vervangen worden, echter de printplaat niet. Probeer de onderdelen niet uit te solderen, maar knip ze los en verwijder daarna de soldeerpinnen.

De montage:

- Bouw de videoprint uit
- Verwijder IC301 (V9938)
- Plaats eventueel een IC-voet op de plaats van IC301
- Maak een verbinding tussen pin 4, 20 en 27 van IC301 (onderzijde printplaat)
- Maak een verbinding tussen pin 21 en 58 van IC301 (onderzijde printplaat)
- Soldeer de V9958 op de printplaat of plaats de V9958 in de IC-voet
- Monteer een koelblok op de V9958

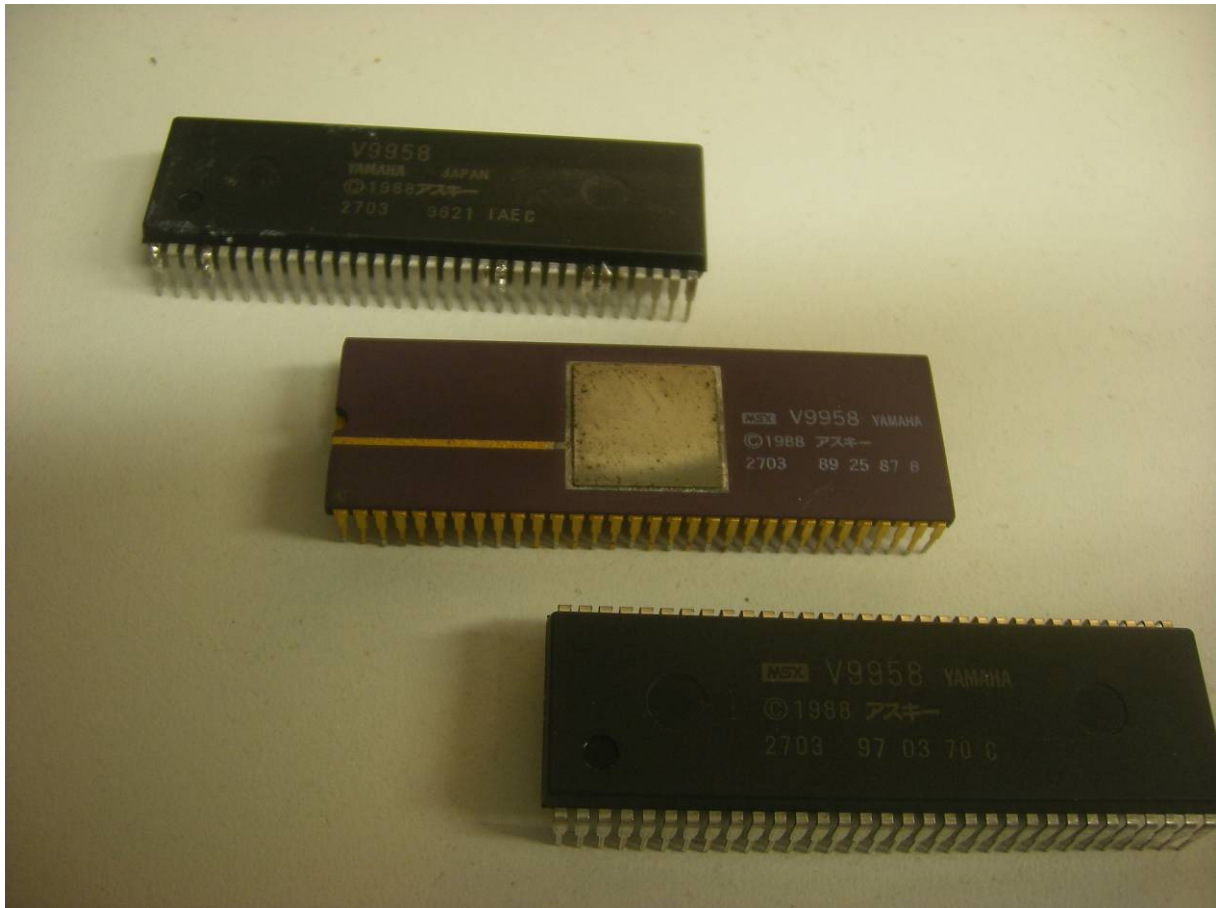

De V9958